


co-botic 1900

Robotstøvsuger

Instruktionsmanual

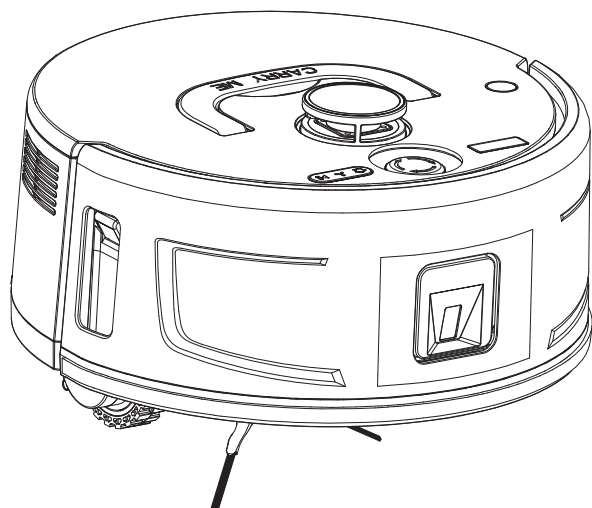

Kære bruger

Mange tak, fordi du har valgt Cobic 1900 robotstøvsuger! Vi håber, at du får glæde af den.

Læs denne manual omhyggeligt, før du tager produktet i brug, for at sikre korrekt betjening og forlænge dets levetid.



App-forbindelse og binding:

Scan QR-koden for at downloade appen, og følg derefter appens instruktioner for at fuldføre forbindelses- og bindingsprocessen.

Sikkerhedsinstruktioner

Om sikkerhed

Indskud

1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
2. Potentielle problemer, der opstår under rengøringen, skal løses med det samme. Fjern netledninger og små genstande fra gulvet, så de ikke ligger i vejen under rengøringen. Fold tæppefrynsere ind under tæppet, og sørg for, at hængende gardiner, duge osv. ikke rører jorden.
3. Hvis der er ophængte områder som f.eks. trapper, skal du først teste, om produktet kan nå kanten af det ophængte område uden at falde ned. Der skal opsættes beskyttelsesbarrierer ved kanten af ophængte områder for at forhindre, at produktet falder ned. Sørg for, at disse beskyttelsesforanstaltninger ikke forårsager snublen eller andre personskader.
4. Brug produktet i henhold til instruktionerne i manualen. Brug kun tilbehør, der anbefales eller sælges af producenten.
5. Må kun bruges i indendørs hjemmemiljøer. Må ikke bruges udendørs.
6. Brug kun det originale genopladelige batteri, der er leveret af producenten. Brug ikke ikke-genopladelige batterier. Se "Tekniske parametre" for oplysninger om batterispecifikationer.

Om apparatet

Fare

7. Skyl ikke produktet direkte med vand.
8. Tør ikke produktet af med en våd klud.
9. Brug ikke produktet på gulve med stående vand.
10. Brug ikke produktet i miljøer med åben ild eller skrøbelige genstande.
11. Brug ikke produktet i ekstremt varme (over 40 °C) eller ekstremt kolde (under -5 °C) omgivelser.
12. Lad ikke hår, tøj, fingre eller andre kropsdele komme i kontakt med produktets åbninger eller bevægelige dele.
13. Brug ikke produktet til at samle ting op, der kan tilstoppe det, f.eks. småsten, affaldspapir osv.
14. Brug ikke produktet til at samle brandfarlige ting op som f.eks. benzin, printer- eller kopitoner.
15. Brug ikke produktet i rengøringsområder med brændbare materialer.
16. Brug ikke produktet til at samle brændende genstande op, f.eks. cigaretter, tændstikker, aske eller andre genstande, der kan forårsage brand.
17. Placer ikke genstande på rullebørsten. Fjern støv, fnug, hår osv. fra rullebørsten for at

Sikkerhedsinstruktioner

sikre en jævn rotation.

18. Sørg for, at skraldespanden og filtrene er korrekt installeret, før produktet tages i brug.
19. Batterierne skal sættes i med korrekt polaritet.
20. Brug ikke produktet i et rum, hvor et spædbarn sover.
21. Stop straks med at bruge produktet, hvis det ikke fungerer korrekt på grund af fald, skader eller vandindtrængning. Af sikkerhedshensyn bør kun producenten eller autoriserede serviceleverandører udføre reparationer.
22. Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batteriet ud og opbevare det separat.
23. Frekvensbånd: Wi-Fi 2412-2472 MHz, LORA 868MHz.
24. Maksimal transmission af RF-effekt: Wi-Fi<20dBm (EIRP), LORA<22dBm (EIRP).
25. Dette produkt har et genopladeligt batteri med en kapacitet på 8,7 Ah.

Om vedligeholdelse

Indskud

26. Sluk for produktets strømafbryder før rengøring og vedligeholdelse.

Om bortskaffelse

Indskud

27. Før du bortskaffer produktet, skal du slukke for kontakten og tage batteriet ud.
28. Før produktet bortskaffes, skal batteriet tages ud og bortskaffes i henhold til lokale love og regler.
29. Brænd ikke produktet, selv om det er alvorligt beskadiget, da batteriet kan eksplodere.
30. Brug venligst produktet i henhold til instruktionerne i manualen. Virksomheden er ikke ansvarlig for tab eller skader forårsaget af forkert brug.

KLASSE 1 FORBRUGERLASERPRODUKT

Laser model:STL-06P

Usynlig laserstråling

Laserenergi - Eksposering nær åbningen kan forårsage forbrændinger

Bølgelængde: 905 nm

Udgangseffekt: 10mW

Frekvens: 0,2 ms

Pulsens varighed: 1ns


Støvsugerens laser overholder standarden for klasselaserprodukter i EN 50689:2021 & EN 60825-1: 2014+A11:2021

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion til produktet	5
1.1 Liste over tilbehør	5
1.2 Grundlæggende parametre	6
1.3 Navne på komponenter	6
2. Anvendelse af produktet	8
2.1 Installation og afmontering af batteri	8
2.2 Installation af SIM-kort	10
2.3 Betjening af hovedenhedens knapper	11
2.4 Fjernbetjening	12
2.5 Valg af tilstand	13
3. Vedligeholdelse og pleje	14
3.1 Rengøring af sidebørster, sensorer og universalhjul	14
3.2 Udskiftning/rengøring af rullebørsten	15
3.3 Rengøring af skraldespand og filter	16
4. Fejlfinding	18
5. Eftersalgsservice	19

1. Introduktion til produktet


1.1 Liste over tilbehør

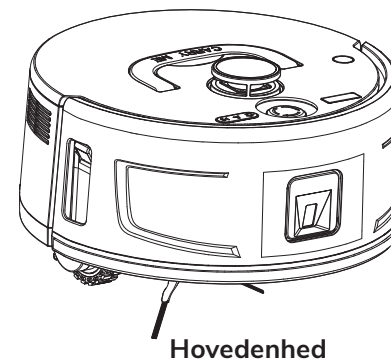


Hovedenhed



Brugervejledning

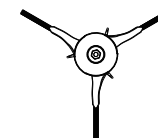

Sidebørste

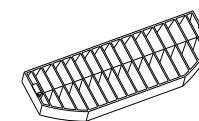

Højeffektivt filter



Skruetrækker



Fjernbetjening



Pensel/skæreværktøj

* Tip: Illustrationer af produktet, tilbehør, brugergrænseflade osv. i manualen er skematiske diagrammer kun til reference. På grund af produktopdateringer og -opgraderinger kan det faktiske produkt afvige en smule fra det viste skematiske diagrammer. Se venligst det faktiske produkt.

1. Introduktion til produktet


1.2 Grundlæggende parametre

Vare	Specifikation
Produktets navn	Robotstøvsuger
Produktmodel	co-botic 1900
Produktets dimensioner	380 x 380 x 197 mm
Nominel effekt	250 W
Nominel spænding	28.8 V
Batterikapacitet	8.7Ah
Arbejdstid	180 minutter
Kapacitet for skraldespand	2 L
Produktets nettovægt	7.3 kg

* På grund af løbende produktforbedringer forbeholder virksomheden sig ret til at foretage enhver tekniske eller designmæssige ændringer af produktet. Fortolkningsretten tilhører producenten virksomhed.


* Forskellige modeller har ingen egentlige forskelle, kun små variationer i farve eller udseende.

1.2 Komponenternes navne

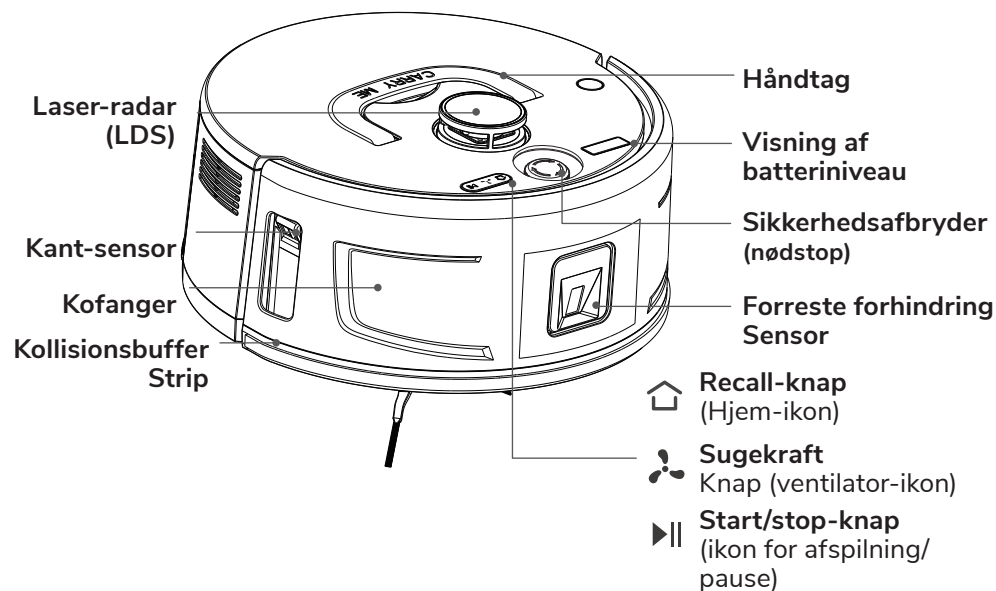

1. Introduktion til produktet


1.3 Komponenternes navne

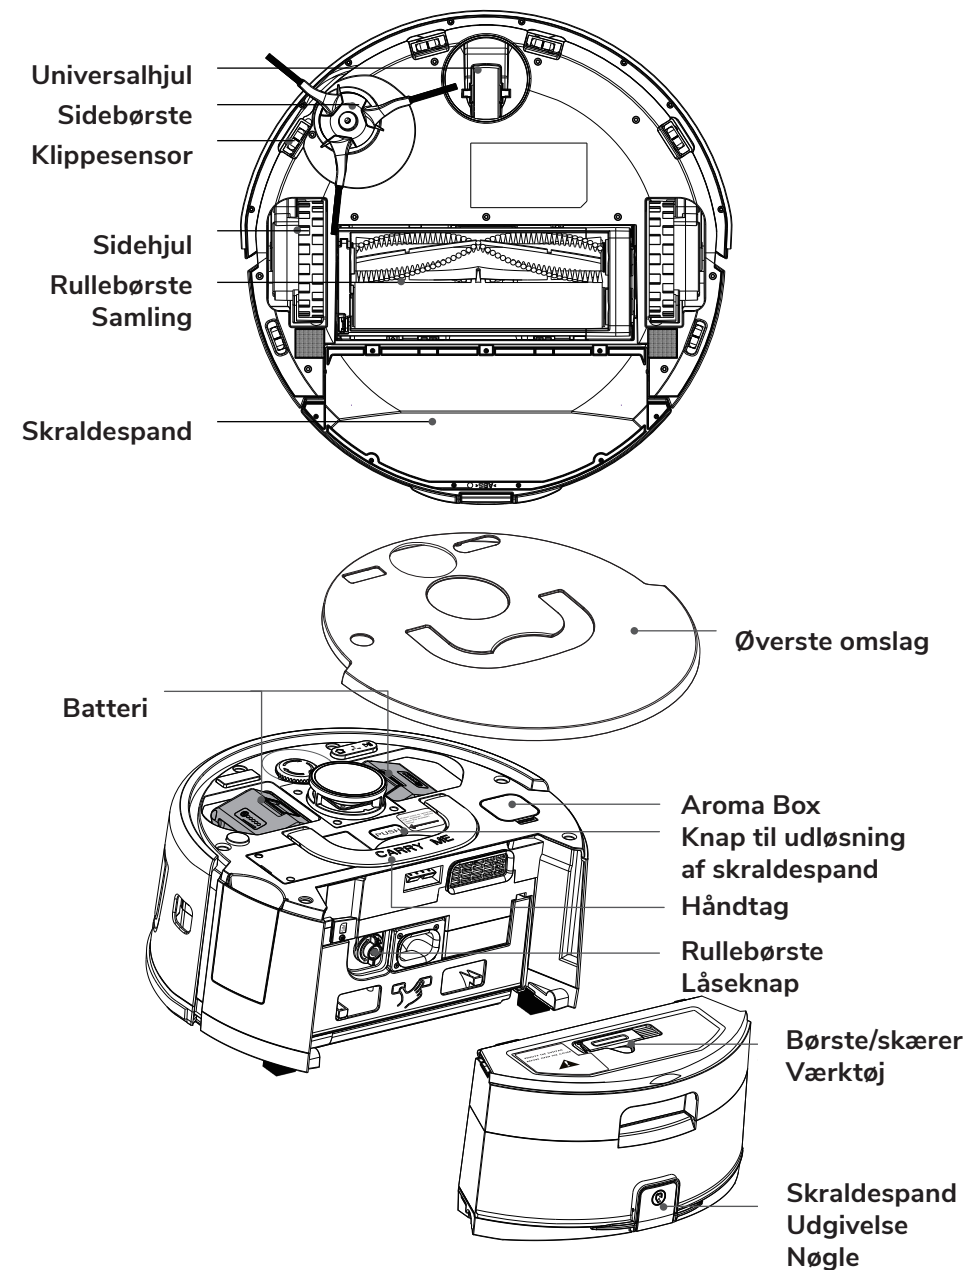


2. Anvendelse af produktet

2.1 Installation og afmontering af batteri

1. Løft topdækslet.

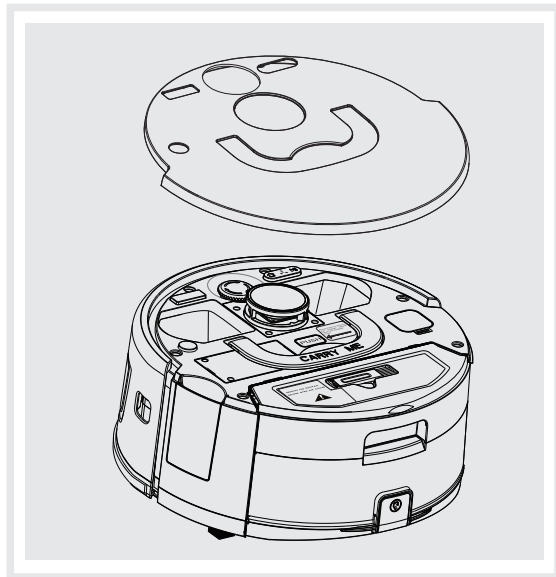


2. Sæt batteriet ind i batterirummet i den angivne retning.

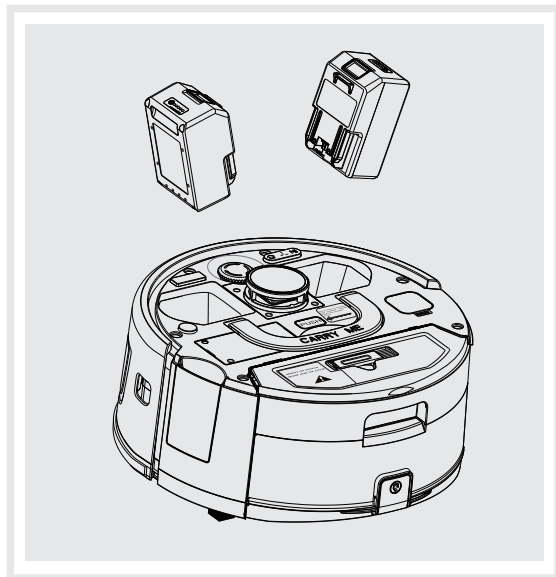


2. Anvendelse af produktet

2.1 Installation og afmontering af batteri

3. Tryk hårdt på batteriet, indtil du hører en "klik"-lyd, som indikerer, at installationen er lykkedes.

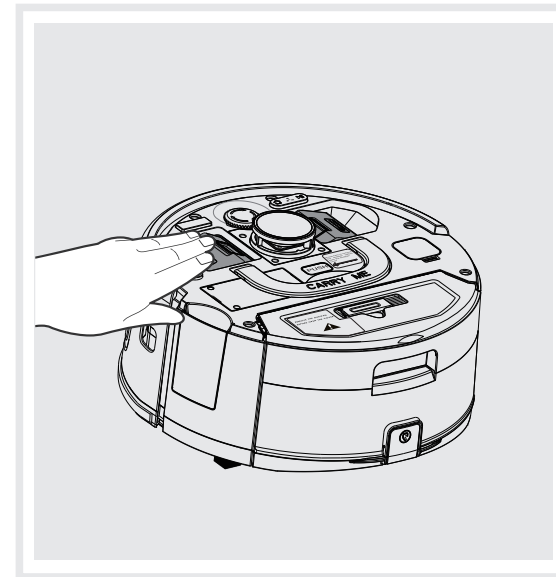


4. Hvis du vil fjerne batteriet, skal du trykke på batterilåsen for at låse det op og derefter løfte det opad.

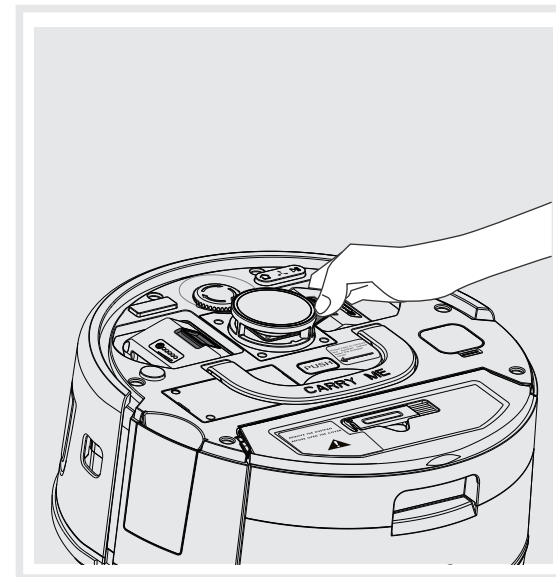


2. Anvendelse af produktet

2.2 Installation af SIM-kort

1. Tryk på PUSH-knappen for at fjerne skraldespanden. Som vist på figuren til højre skal du bruge en skrueetrækker til at skrue SIM-kortdækslet af, sætte dit SIM-kort i hovedenheden og derefter sætte dækslet på igen.

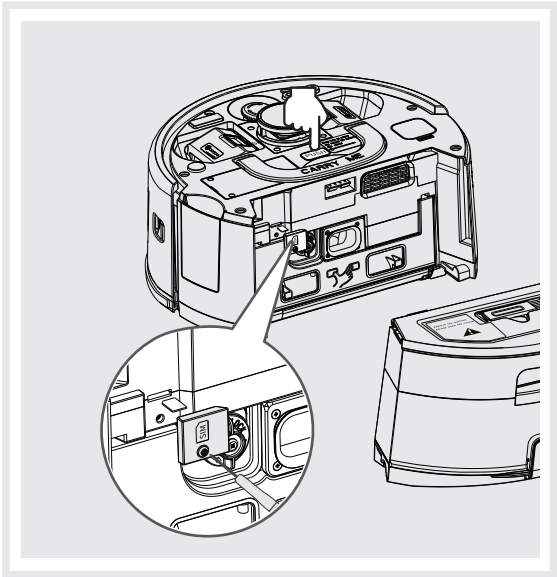

2. Sæt skraldespanden tilbage i hovedenheden, og luk topdækslet.

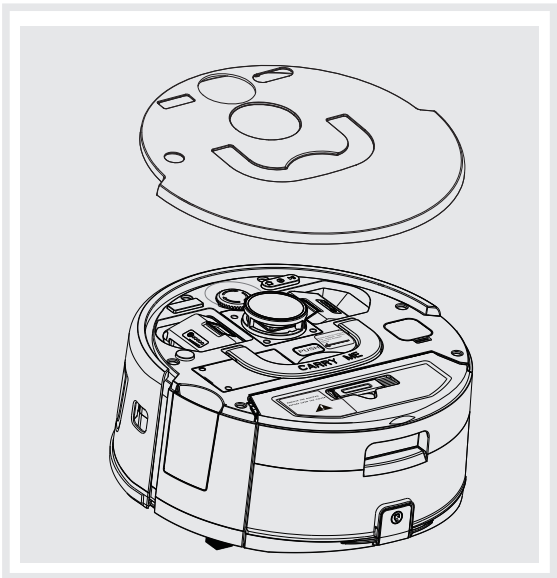

2. Anvendelse af produktet

2.3 Betjening af hovedenhedens knapper


Knap	Betjening	Funktion	Skærm
Start/Stop (Afspil/pause ikon) ▶	Langt tryk (2s)	Tænd for strømmen	Viser den aktuelle batteriniveau
	Langt tryk (3s)	Sluk for strømmen	Fra
	Kort presse	Begynd at gøre rent Pause rengøring	Viser den aktuelle batteriniveau
Sugning Kraft (Fan-ikon) 	Kort presse	Afbryder sugekraft	Viser den aktuelle batteriniveau
	Langt tryk (2s)	Vis samlet arbejdstid	(Enhed: timer)
Tilbagekaldelse (Hjem-ikon) 	Kort presse	Tilbage til start Position	Viser den aktuelle batteriniveau

Lyseffekt	Betydning
Blå vejrtrækning	Standby / sat på pause
Blå solid	Arbejde
Blå blinkende	Parringsnetværk
Rød blinkende	Fejl
Lilla blinkende	Lavt batteri

* Bemærk:
Hvis produktet er sat på pause i mere end 10 minutter, går det i dvaletilstand.
For at genaktivere skal du trykke kort på (Start/Stop)-knappen for at vække hovedenheden.

2. Anvendelse af produktet

2.4 Fjernbetjening

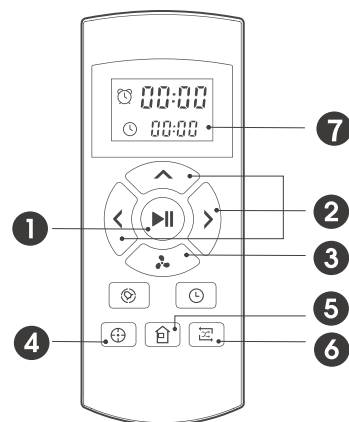

1 Start/stop-knap:

Start eller sæt rengøringen på pause

- Tryk på knappen for at skifte robotten fra dvaletilstand til standbytilstand.
- Tryk på knappen for at starte rengøringen, mens robotten er i standbytilstand.
- Tryk på knappen for at stoppe robotten, mens den arbejder.

2 Retningsknap:

Styr bevægelsen manuelt

A. Fremad-knap

Tryk på knappen for at flytte robotten fremad i standbytilstand.

B. Venstre knap

Tryk på knappen for at få robotten til at dreje til venstre i standbytilstand.

C. Højre knap

Tryk på knappen for at få robotten til at dreje til højre i standbytilstand

* Bemærk: Retningsknapperne kan ikke bruges, mens robotten er i gang med at rengøre.

3 Afbryderknap til sugning:

Tryk på denne knap for at skifte mellem forskellige sugetilstande:

Standard: Standardtilstand

1. tryk: Skift til turbotilstand

2. tryk: Skift til Eco Mode

3. tryk: Vend tilbage til standardtilstand

4 Knap til pletrensning:

Tryk på denne knap for at få maskinen til at starte spiralformet pletrensning.

5 Recall-knap:

Tryk på denne knap for at få maskinen til automatisk at vende tilbage til sin udgangsposition.

6 Knap til rengøring af kanter:

Tryk på denne knap for at få maskinen til at gå i kantrensningstilstand.

7 Skærm


2. Anvendelse af produktet

2.5 Valg af tilstand

For at tilpasse sig forskellige gulvforhold og opnå dybderengøring er dette produkt tilbyder flere rengøringstilstande, der kan vælges via fjernbetjeningen eller appen.


1 Automatisk rengøringstilstand:

I automatisk rengøringstilstand rengør maskinen automatisk rummet og justerer sig selv i forhold til forskellige gulvmiljøer.

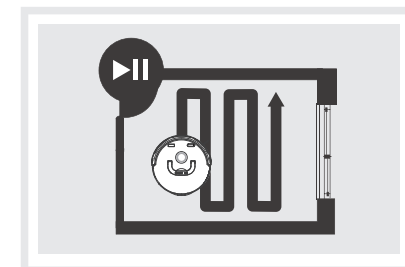


2 Pletrensningstilstand:

Velegnet til områder med koncentreret snavs. Værten rengør intensivt i et bestemt område ved hjælp af et "spiral"-mønster.

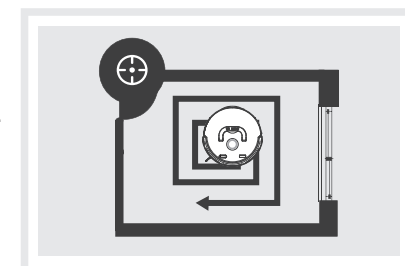


3 Tilbagekaldelsestilstand:

Tryk på denne knap for at lade værten vende tilbage til sin startposition.

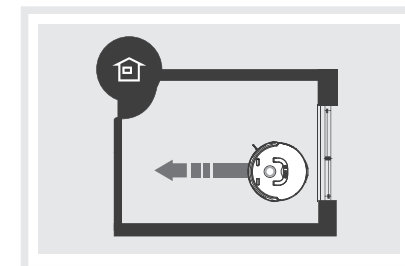

4 Kantrensningstilstand:

Mållrettet rengøring langs hjørner og kanter indendørs. Værten gør rent langs omkredsen af faste genstande (som vægge).

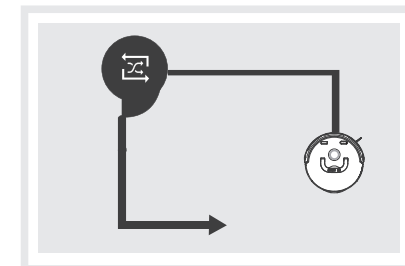


3. Vedligeholdelse og pleje

3.1 Rengøring af sidebørster, sensorer og universalhjul

* Bemærk: Retningsknapperne kan ikke bruges, mens robotten er i gang med at rengøre.


Børster på siden:

Fjern sammenfiltret hår og snavs, tør derefter af med en ren klud.

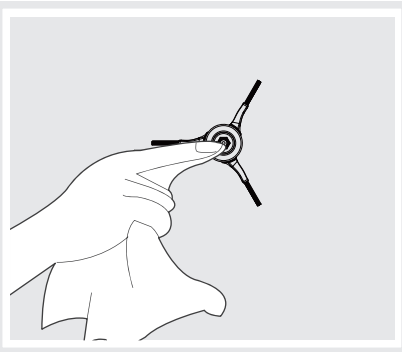



Sensorer

Tør forsigtigt sensorerne af med en blød klud for at sikre følsomhed.

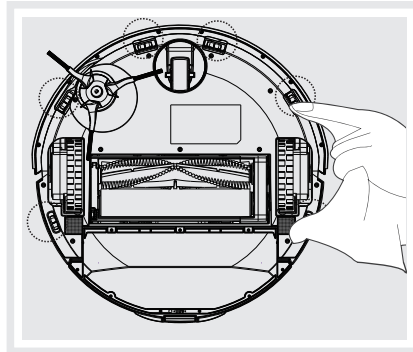

Universalhjul:


Træk universalhjulet ud og rengør det for at reducere sammenfiltrering af hår og andet affald.

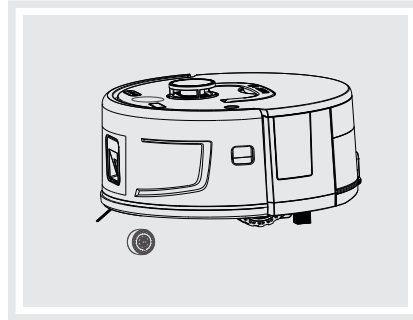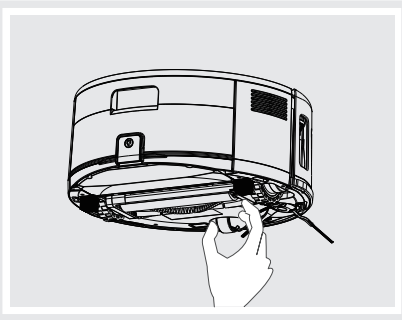


3. Vedligeholdelse og pleje

3.2 Udskiftning/rengøring af rullebørsten


Udskift eller rengør rullebørsten regelmæssigt for at sikre normal støvsugning drift og forbedre rengøringseffektiviteten.

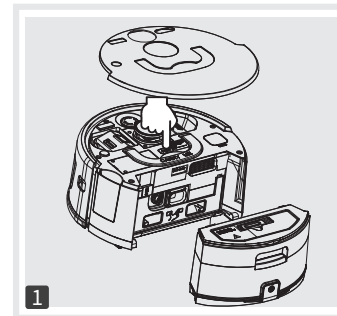


Løft topdækslet, og tryk på udløserknappen for at fjerne skraldespanden.

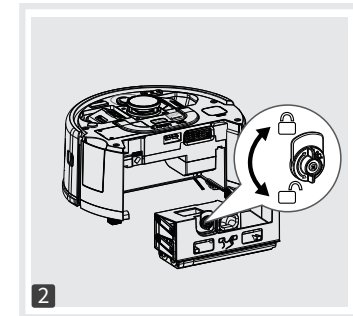


Tryk på og slip låseknappen som vist på billedet for at låse rullebørsterummet op. Træk fast i rullebørsterummet udad.

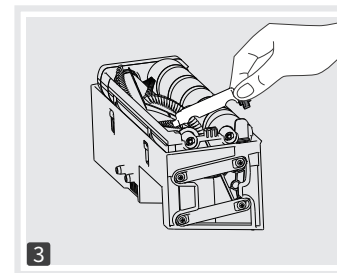

Vend rullebørsterummet, tryk på holdelåsen, og løft det opad.

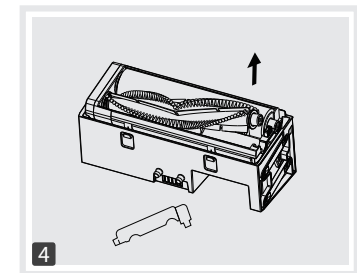

Fjern rullebørsten for udskiftning eller rengøring.

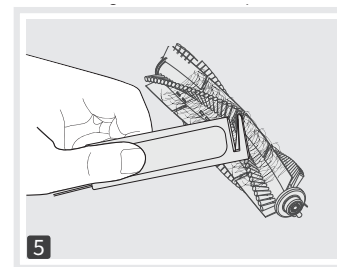


Brug krogbladet på rengøringsværktøjet til at skære og fjerne sammenfiltret snavs. Sæt børsten på plads igen, før du bruger den igen.


3. Vedligeholdelse og pleje

3.3 Rengøring af skraldespand og filter


Rengør venligst skraldespanden regelmæssigt for at sikre normal støvsugningseffektivitet og forlænger filterets levetid.

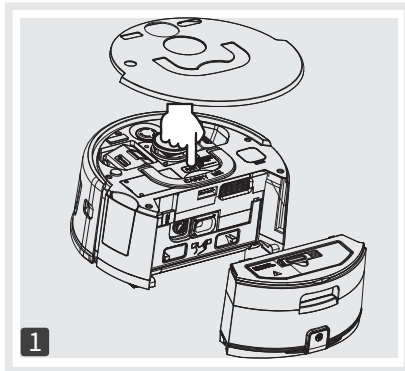

Løft topdækslet, og tryk på udløserknappen for at fjerne skraldespanden.

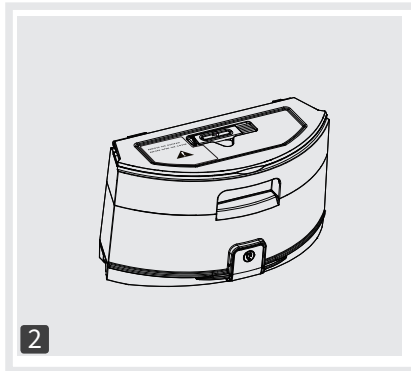


Tryk på knappen nederst på skraldespanden, og bunddækslet vil springe op
åbner automatisk. (Tømning af affald)

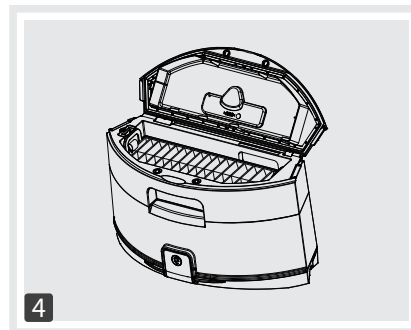


Åbn det øverste låg på skraldespanden.

3. Vedligeholdelse og pleje


3.3 Rengøring af skraldespand og filter

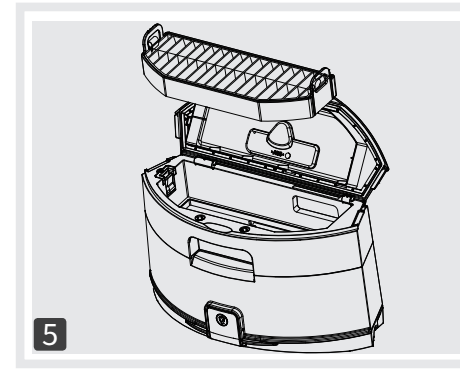

Træk filterrammen op.

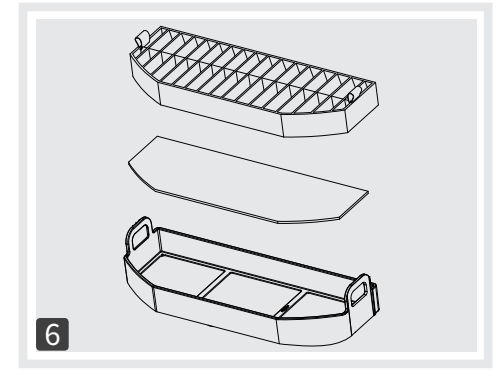

Træk filtrene ud

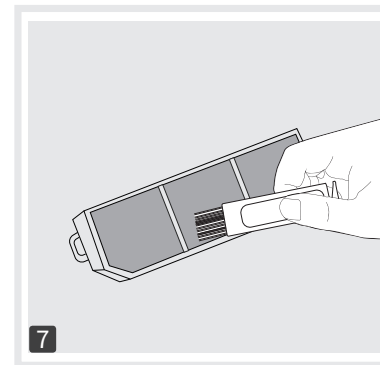

Brug en børste til at rense støvet af primært filter.



Bank på filtrene for at fjerne støv.
Efter rengøring sættes den tilbage i skraldespanden.

4. Fejlfinding

Når maskinen oplever visse fejl, vil hovedenhedens røde lampe lyse blinker, ledsaget af en stemmemeddelelse.

Tabel over alarmkoder

Nej.	Stemmeprompt	Årsag til fejl	Løsning
01	Side brush blokeret	Børste i højre side fejlfunktion	Kontrollér og rengør børste i højre side
02	Venstre hjul blokeret	Venstre hjul fejlfunktion	Kontroller og rengør venstre hjul
03	Højre hjul blokeret	Højre hjul fejlfunktion	Kontrollér og rengør Højre hjul
04	Hovedbørste blokeret	Roller brush fejlfunktion	Kontrollér og rengør roller brush
05	Rengør venligst filter	Filteret er tilstoppet	Kontroller og rengør filter
06	Sugemotor svigtede	Fejl i ventilatormotor	Kontakt reparationsservice
07	Kofangeren sidder fast	Kofanger fejlfunktion	Tjek kofangeren
08	Tjek venligst klippe-sensor	Klippe-sensor fejlfunktion	Tjek og rengør klippen sensorer
09	Sæt venligst robotten tilbage til jorden	Robotten er løftet	Placer den vigtigste enhed på jorden
10	Tjek venligst lidar	Lidar-sensor fejlfunktion	Tjek lidaren sensor

Hvis ovenstående metoder ikke kan løse problemet, kan du prøve følgende handlinger:

Tryk først på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at slukke for maskinen tryk og hold i 2 sekunder for at genstarte den.

Hvis genstart af maskinen ikke løser problemet, skal du sende maskinen til et eftersalgsservicecenter til reparation.

5. Eftersalgsservice

Kære værdsatte kunde,

Hallo!

For at sikre, at du får omfattende eftersalgsservice, præsenterer vi hermed vores standard serviceforpligtelser.

Gem venligst din gyldige købskvittering som bevis på, at du er berettiget til eftersalgsservice tjenester.

Garantiperiode

Produkt	Garantiens omfang	Garanti
co-botic 1900	Vigtige komponenter	1 år

*Konsultation af kundeservice:

[Pladsholder til kontaktoplysninger - tilføj specifik telefon/e-mail/hjemmeside her hvis tilgængelig]

5. Eftersalgsservice

Ansvarsfraskrivelse for servicepolitik (læs før du anmoder om reparation)

Virksomheden tilbyder livstidsreparation af dette produkt. Kunderne skal selv dække arbejdsløn og materialeomkostninger:

Hvis der konstateres kvalitetsproblemer under udpakningen af det købte produkt, bedes du kontakte salgsafdelingen for øjeblikkelig returnering eller ombytning.

Følgende forhold er udelukket fra gratis service og vil medføre betalte reparationsgebyrer:

- A. Skader forårsaget af forkert brug, vedligeholdelse eller opbevaring af forbrugeren;
- B. Hele maskinen eller dele af den har overskredet den gratis garantiperiode;
- C. Skader forårsaget af adskillelse af ikke-autoriserede reparationsafdelinger;
- D. Skader forårsaget af adskillelse af ikke-autoriserede reparationsafdelinger;
- E. Skader forårsaget af utilsigtede faktorer eller menneskelige faktorer
(herunder driftsfejl, væskeindtrængning, forkert tilslutning/frakobling, ridser, håndtering, stød, tilførsel af uhensigtsmæssig spænding).

