

i-vac Co-botic 1700


Kom hurtigt i gang




Installation af ladebasen




- Der skal være 1-2 meter frit område foran ladebasen, og 0,5 meter på begge sider.

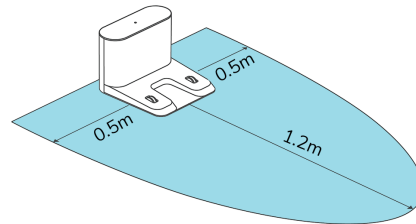


- Hold startknappen nede for starte. Tryk derefter på ladeknappen, nu vil støvsugeren selv finde ladebasen, og automatisk begynde at lade.

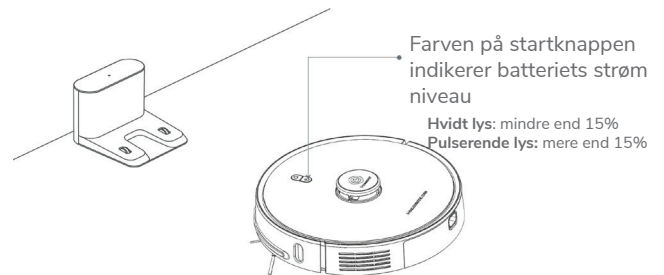

- Placér ladebasen på et flat underlag, op mod en væg

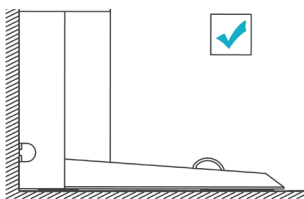


Forkert installation, ikke mod væg

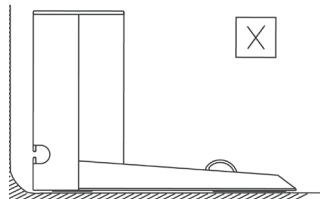



Installation af dockingstation/tømningsstation (valgfri)



- Der skal være 1-2 meter frit område foran dockingstationen, og 0,5 meter på begge sider.

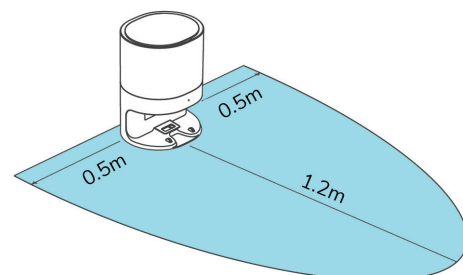

- Placér dockingstationen 6 mm eller fra væggen, på et flat underlag.

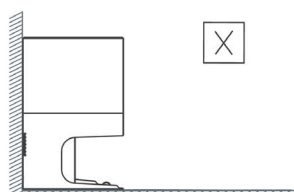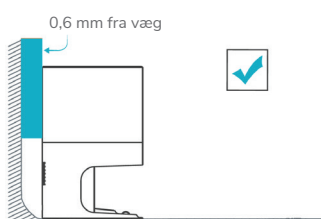

OBS! Hvis ladebasen er valgt som det eneste, se venligst bort fra installation af dockingstationen. Hvis både ladebase og dockingstation er valgt skal disse placeres i hver sit rum, for at undgå interferens.